RAZER KISHI V2 FOR ANDROID

進階指南

讓你擁有全新的行動遊戲體驗。Razer Kishi V2 是一款通用行動遊戲控制器，能讓你的智慧型手機擁有主機級的遊戲體驗。在你的行動電話上遊玩 AAA 級遊戲，擁有與遊戲主機上的相同體驗，毫不妥協。

目录

1. 內含 3
2. 使用要求 4
3. 註冊即可享有保固 4
4. 開始使用 5
5. 使用控制器 6
6. 安全與保養 8
7. 法律條文 9

1. 內含

- Razer Kishi V2 for Android

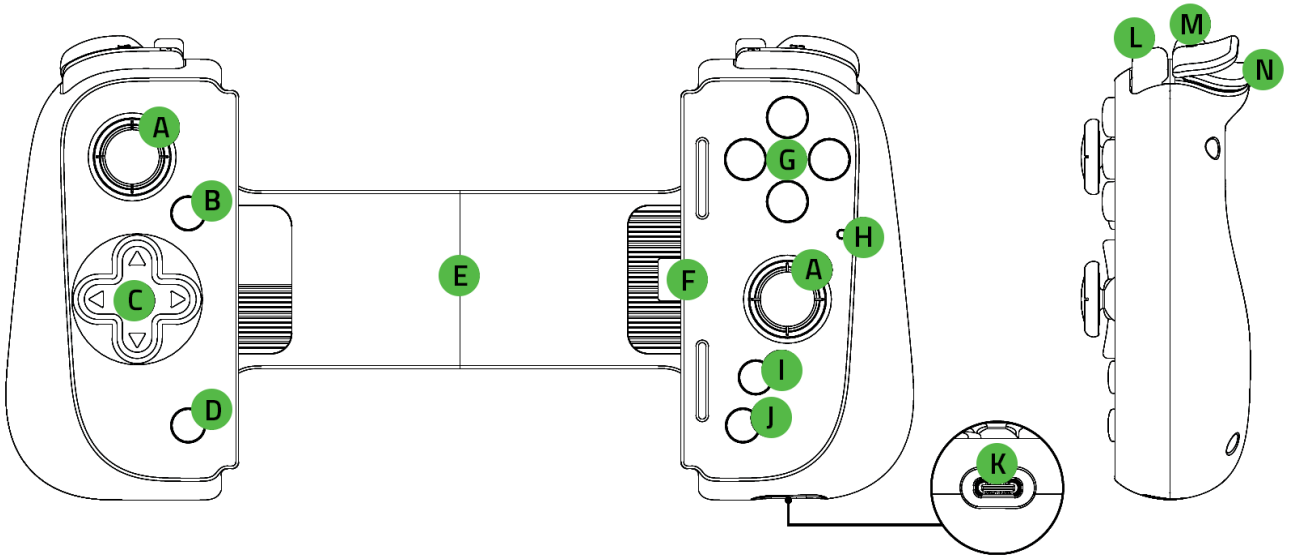

A. 可點擊的類比拇指搖桿 (L3/R3)
B. 選項鍵
C. 方向鍵
D. 分享鍵
E. 伸縮式支撐板
F. USB-C 接頭
G. 動作按鍵
H. 狀態指示燈
I. Razer Nexus 鍵
J. 功能表鍵
K. USB-C 連接埠*
L. 緩衝鍵 (L1/R1)
M. 多功能鍵 (M1 / M2)
N. 發射鍵 (L2/R2)

**僅支援雙向充電。不支援 USB-C 音訊和其他配件。*

- 2 對可替換的橡膠軟墊
  (一對橡膠軟墊已預先安裝於控制器)

- 重要產品資訊指南

2. 使用要求

- Android™ 9 或更新版本**
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

***相容 Razer Phone 和 Razer Phone 2、Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 系列 / S21 系列 / S22 系列 / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+，以及 Google Pixel 2 / 2 XL / 3 / 3 XL / 4 / 4 XL / 5 / 6。*

3. 註冊即可享有保固

註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

4. 開始使用

設定

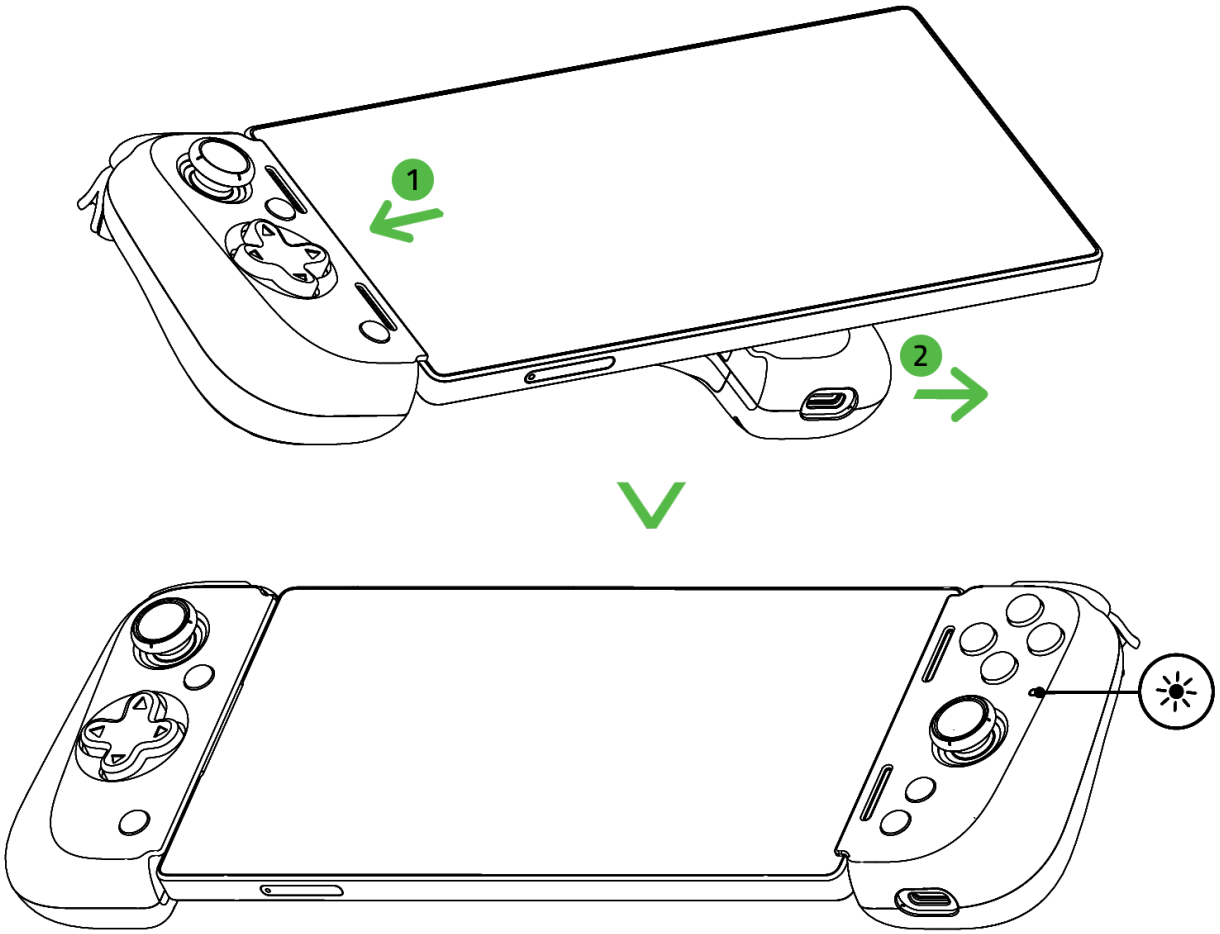

最大支援尺寸：11.5 公釐（厚度，包含相機）x 170 公釐（長度）。

安裝 RAZER NEXUS 應用程式

隨時隨地運用豐富功能，包括啟動相容遊戲、重新配置控制器按鈕、擷取螢幕截圖、記錄和分享遊戲畫面等多種功能。

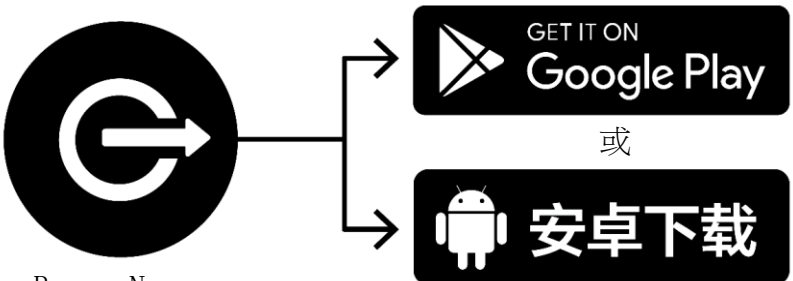

Razer Nexus

RZR.TO/NEXUS-DL

（僅限中國）

5. 使用控制器

取下手機

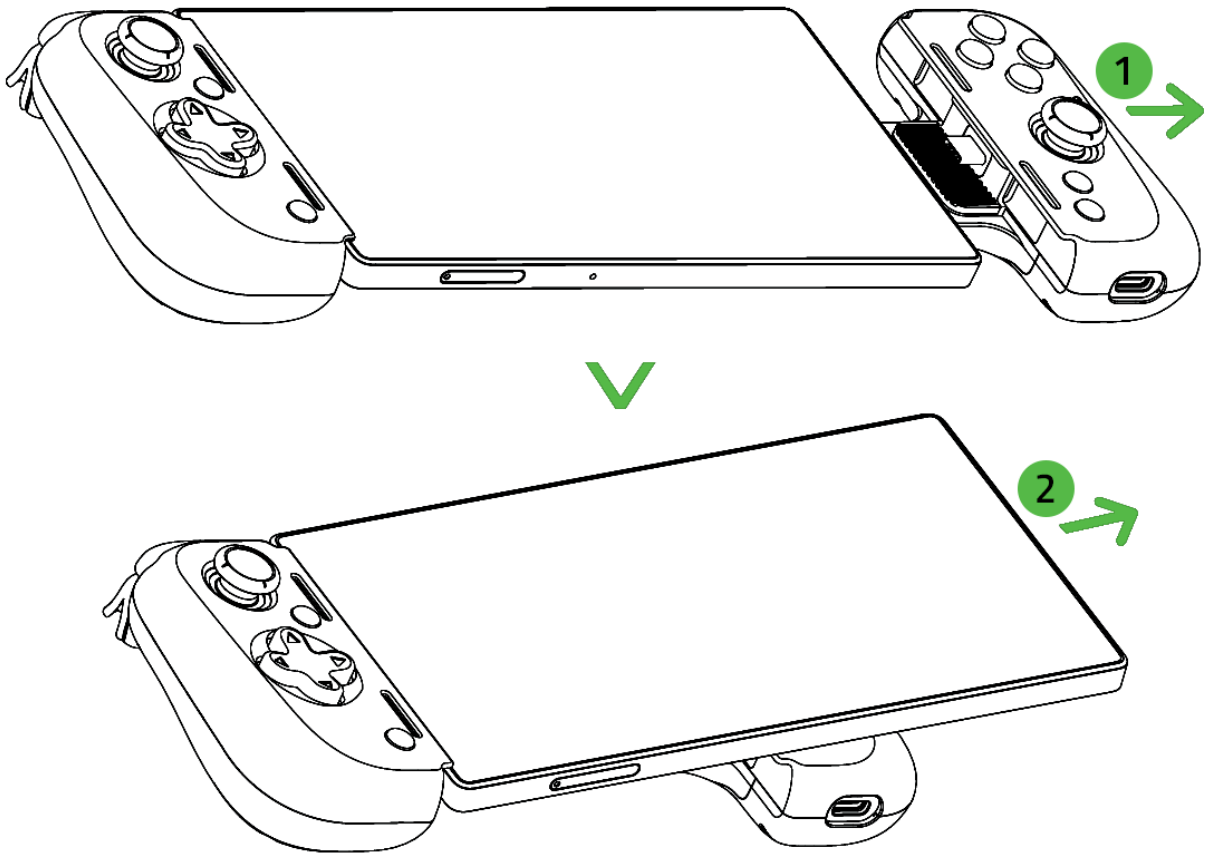

透過 USB-C 雙向充電功能為手機充電

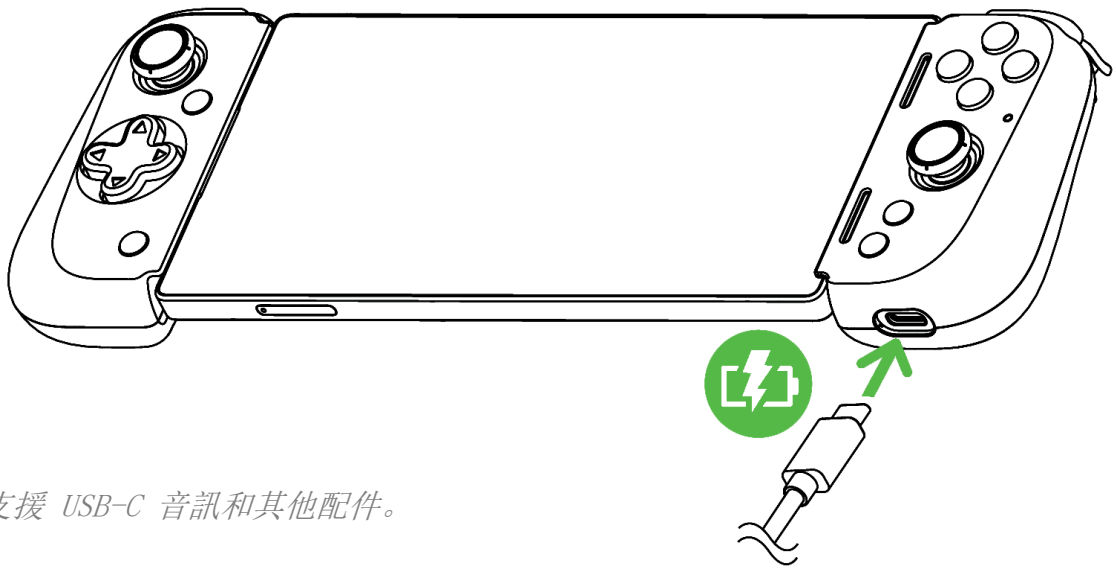

不支援 USB-C 音訊和其他配件。

更換橡膠軟墊

可替換預先安裝的橡膠軟墊與包裝中隨附的另一組軟墊，以確保手機能牢牢固定在控制器內。

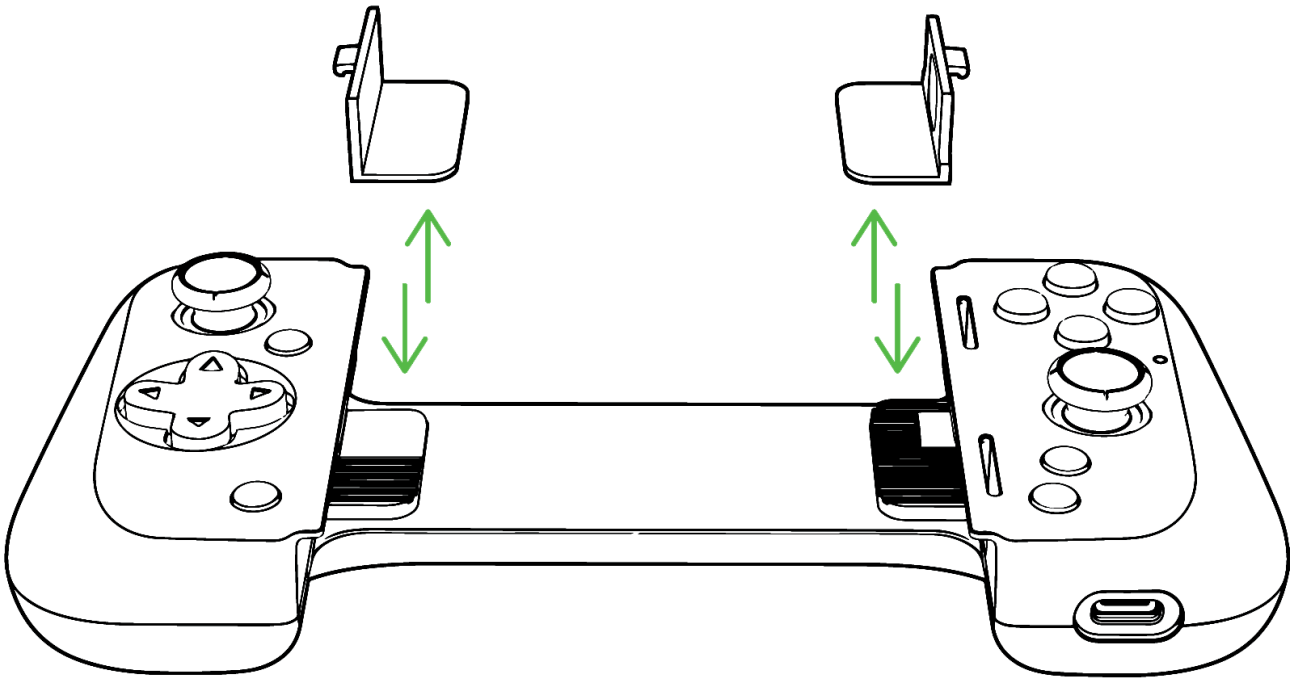

6. 安全與保養

安全準則

為盡可能確保使用 Razer Kishi V2 for Android 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請務必拔下裝置（若適用）並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請取下此裝置，讓溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Kishi V2 for Android 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒清潔裝置，避免髒汙堆積。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2024 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、"For Gamers. By Gamers."、" Razer Chroma" 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。 其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧 財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Kishi V2 for Android（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。 若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。 Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。